

Verderair

VA 20 金属系列



VERDERAIR®

说明

VA20金属双隔膜泵是广泛适用于许多行业中应用领域的优质泵产品。可用特殊版本以使其便于安装在标准回转泵上。泵体有2种不同的材质可用，膜片有6种不同的材质可选。客户可以根据应用需求选择最佳的方案。

优势

- 可干吸
- 可干转而无任何损坏
- 便于安装、操作和维护
- 停机时间较短
- 无需空气润滑
- 气阀无死点

技术参数				
重量 [kg]	流体&气体段	AP	3,9	
		SP	8,2	
最大吸升高度 [mwc]		干吸	4,5	
		湿吸	7,6	
温度 [°C]	流体段	内部构件		
		A, S	BN, HY, SP, TO	5
	A, S	TF, VT	5	107
最大粒径 [mm]			2,5	
最大推荐粘度 (mPas)			5000	

VA20 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 标准		
<p>No.1 流体段的材质</p> <p>⚠ A = 铝制</p> <p>⚠ S = 不锈钢</p> <p>No.2 气体段的材质</p> <p>P = 聚丙烯</p> <p>No.3 止回阀阀座材质</p> <p>AC = 乙缩醛</p> <p>PP = 聚丙烯</p> <p>SS = 不锈钢</p>	<p>No. 4 止回阀球</p> <p>BN = 丁钠橡胶-N</p> <p>HY = 海翠 (磷酸三苯酯)</p> <p>SP = 山都平</p> <p>SS = 不锈钢</p> <p>TF = 聚四氟乙烯</p> <p>VT = 氟橡胶 (FKM)</p> <p>No.5 膜片材质</p> <p>BN = 丁钠橡胶-N</p> <p>HY = 海翠 (磷酸三苯酯)</p> <p>SP = 山都平</p>	<p>TF = 聚四氟乙烯</p> <p>TO = 包塑型聚四氟乙烯/三元乙丙橡胶 (PTFE/EPDM)</p> <p>VT = 氟橡胶 (FKM)</p> <p>No. 6 连接件</p> <p>TB = 英国标准管螺纹</p> <p>TN = 美国标准圆锥管螺纹</p> <p>No. 7 可选项</p> <p>OO = 标准</p> <p>OD = 开式下端口 (*)</p> <p>RE = 远程</p> <p>*) 获取更多关于将该系列泵用作回转泵的可用信息，请见专门的VA15 -20回转泵技术规格表。</p>

泵型号示例
VA20SP SS TF TF TN OO

注意：并非所有组合都可用



⚠ II 2 GD c IIC T4

Verderair

VA 20 金属系列



VERDERAIR®

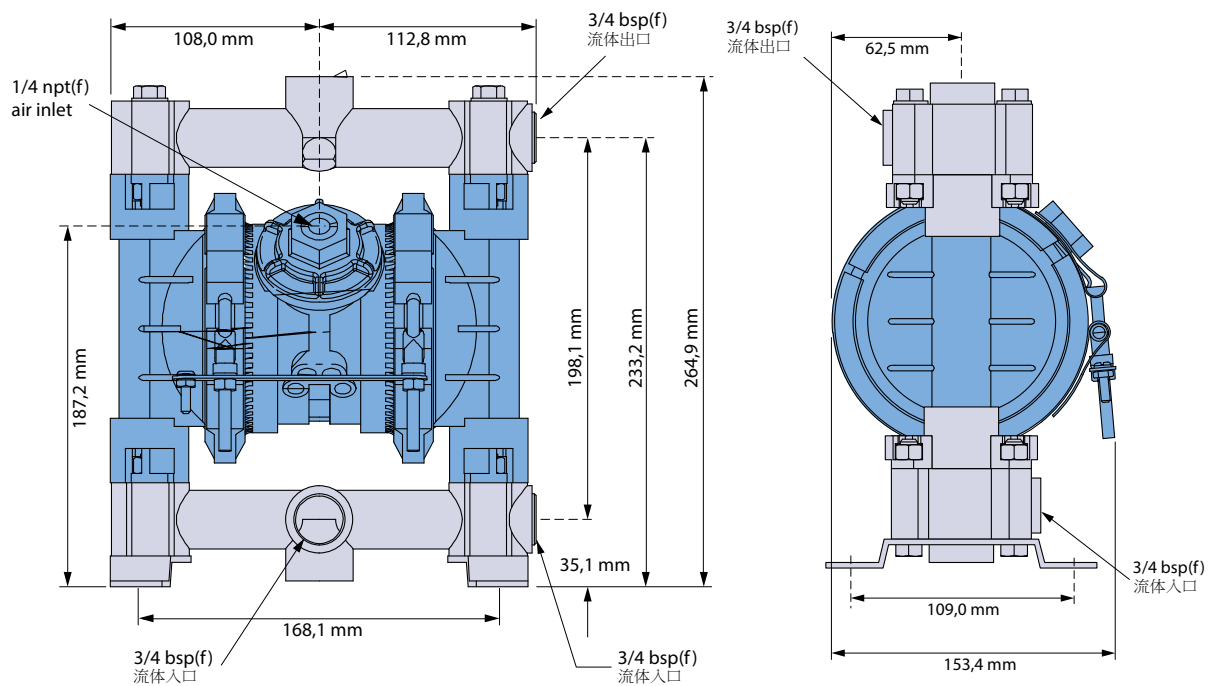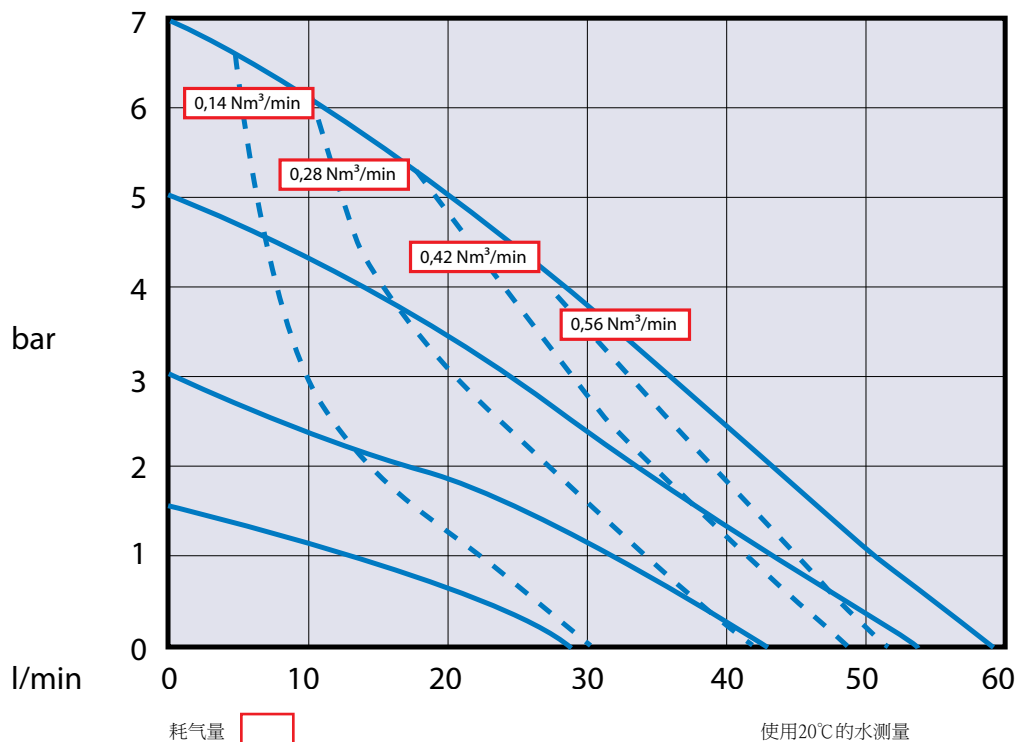

所有的尺寸以毫米为单位。
所有的尺寸仅供参考。

VA20met_Technosheet_rev03_2017_(cn)



弗尔德（上海）仪器设备有限公司
上海张江毕升路299弄富海商务苑一期8栋
Tel: +86 (0) 21 3393 2950 Fax: +86 (0) 21 3393 2955
Email: info@verder.cn Website: www.verder.cn

VERDER
passion for pumps