

Leírás

Verderair VA15 és VA20 szivattyúink hordószivattyú kialakításban is kaphatóak. Megfelelő szívócsővel kombinálva, ideálisak 200 literes hordókkal vagy ISO konténerekkel való használatra. Egyes szivattyúk függőleges szívócsonkkal rendelkeznek (amennyiben kiválasztáskor az OD kódolást választja a szivattyú kódolásának végére). A készlet része egy speciális talp amelyre a szivattyú felfogatható és egy szívócső amely a függőleges csonkba csavarható. A rendelkezésre álló, széleskörű anyagválaszték ideálissá teszi ezeket a szivattyúkat szinte bármely közeg megbízható és biztonságos továbbítására.

Előnyök


- A telepítésük egyszerű
- Könnyűsúlyúak és könnyen kezelhetők
- Nem lehetséges a túlnyomás
- Töltőpisztollyal is használhatóak
- A működéshez nincs szükségük áramra
- Szárazon is önfelszívóak

Részletes információkért VA15 és VA20 szivattyúkról, kérjük használja a VA15 és VA20 szivattyúk műszaki adatlapjait.

Alap hordócsatlakozó készlet, műanyagházas és alumíniumházas szivattyúkhöz

Anyagválaszték:


- Polipropilén
- Acetál

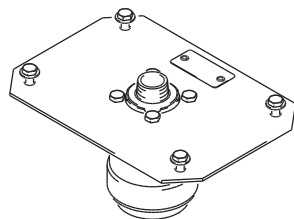

Könyök csatlakozós hordócsatlakozó készlet fémházas szivattyúkhöz

Anyagválaszték:


- Rozsdamentes acél

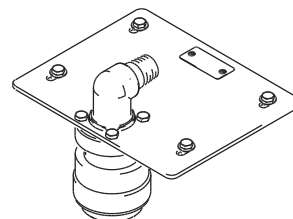


Szívócsövek

Anyagválaszték:

- Polipropilén
- Alumínium
- Rozsdamentes acél

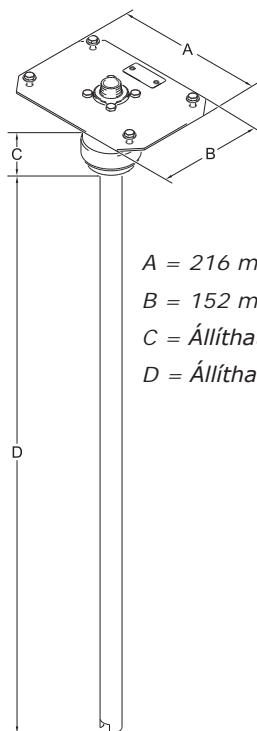

A = 216 mm
B = 152 mm
C = Állítható 66 mm-től 130 mm-ig
D = Állítható 800 mm-től 864 mm-ig

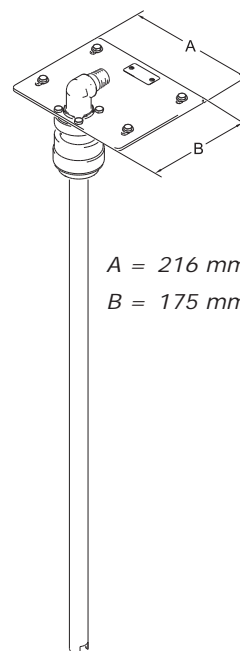

A = 216 mm
B = 175 mm

Keresse meg helyi forgalmazóját
a www.verderair.com weboldalon

A telepítési és szerelési útmutatókért forduljon helyi, hivatalos Verderair® forgalmazójához.

VERDER
passion for pumps

