

Verderair

VA 15 Műanyagházas



VERDERAIR®

Leírás

A VA15 műanyagházas levegő működtetésű membrán szivattyúk kiválóan használhatóak az ipar minden területén. Egyes speciális modellek hordószivattyúként használhatók, vagy osztott csatlakozókkal rendelkeznek. Szivattyú ház esetében négyféle, míg az elasztomereknél hatféle anyag közül választhatjuk ki az igényeknek legjobban megfelelő összeállítást.

Előnyök

- ➔ Szárazon is önfelszívó
- ➔ Nem érzékeny a szárazon futásra
- ➔ Könnyen telepíthető, kezelhető és karbantartható
- ➔ Kevesebb állásidő
- ➔ Nem igényel olajozott levegőt
- ➔ Elakadásmentes levegőszelep

Műszaki adatok				
Súly [kg]	Szivattyúház és levegőház	DP	3,5	
		PP, CP	2,9	
		KP	3,9	
Max. szívómagasság [mH2O]		Szárazon	4,5	
		Nedvesen	7,6	
Hőmérséklet tartomány [°C]	Szivattyúház	Elasztomerek	Min. °C	Max. °C
	K	BN, HY, SP, TO	4	82
	K	TF, VT	4	107
	P,C	Összes elasztomer	4	66
	D	Összes elasztomer	4	82
Maximális szilárd anyag átbocsátás [mm]			2,5	
Maximális ajánlott viszkozitás (mPas)			5000	

SZIVATTYÚ KÓDOLÁS VA15							
No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
No.1 Szivattyúház		No.4 Szelepgolyók		VT = Viton (FKM) TO = PTFE/EPDM erősített			
⚠ C = Vezetőképes PP ⚠ D = Acetál K = Kynar (PVDF) P = Polipropilén		BN = Buna-N HY = Hytrel (TPE) SP = Santoprene SS = Rozsdamentes acél TF = PTFE VT = Viton (FKM)		No.6 Csatlakozók			
No.2 Központi ház		No.5 Membrán		TN = Menetes NPT TB = Menetes BSPT			
P = Polipropilén		BN = Buna-N HY = Hytrel (TPE) SP = Santoprene TF = PTFE		No.7 Opciók			
No.3 Szeleplülék				OO = Standard OD = Nyitott alsó szívócsonk (*) RE = Távvezérelhető SM = Osztott csatlakozók			
AC = Acetál KY = Kynar (PVDF) PP = Polipropilén SS = Rozsdamentes acél				(*) További információért, tekintse meg a különálló, VA15-20 hordószivattyúk műszaki adatlapját.			
SZIVATTYÚ TÍPUS PÉLDA VA15PP PP TF TF TB OO							


Megjegyzés: Nem minden kombináció rendelhető

Verderair


VA 15 Műanyagházas



VERDERAIR®

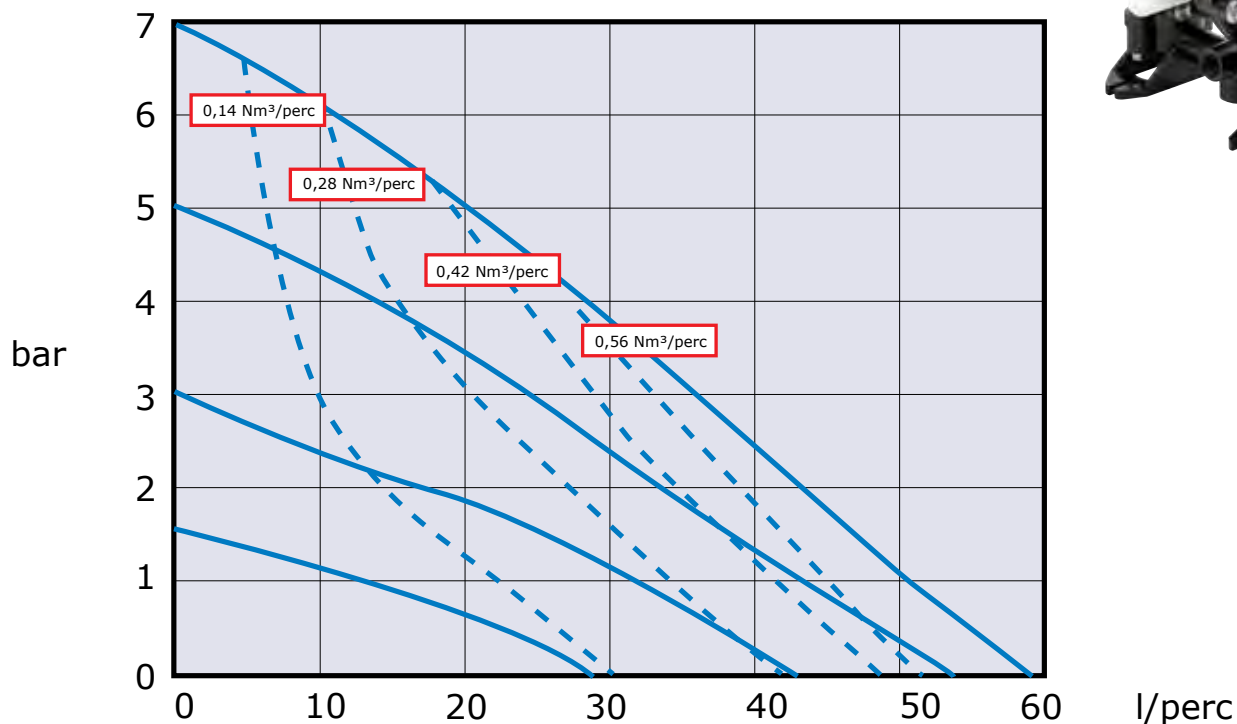

Levegő fogyasztás 20 °C fokos vízzel mért értékek

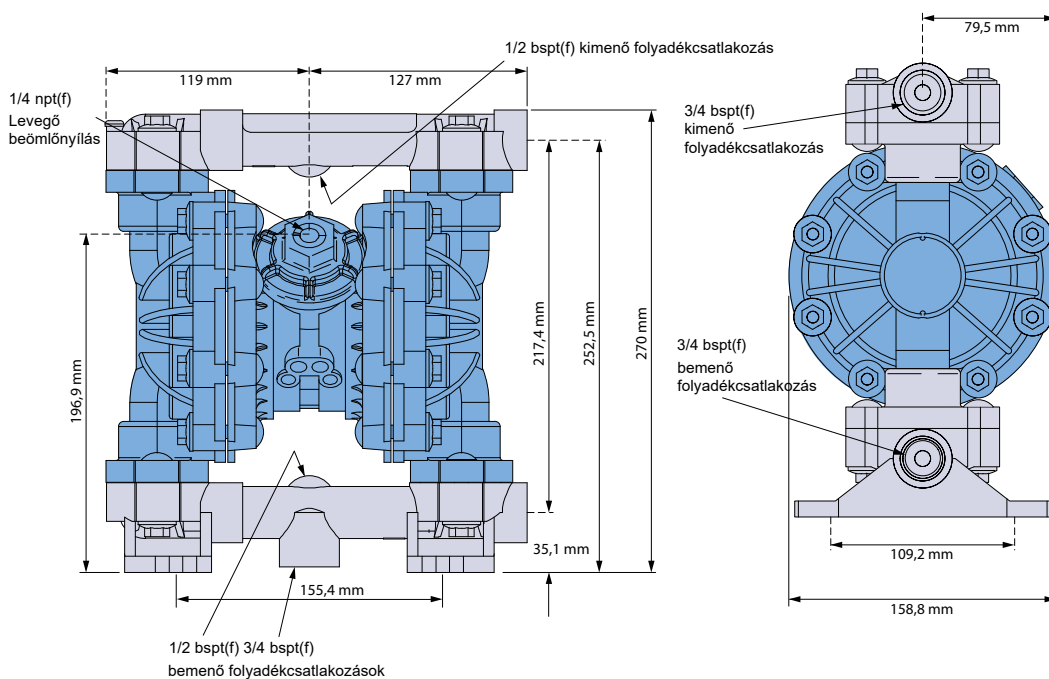

Minden méret mm-ben van megadva és csak tájékoztató jellegű.

**Keresse meg helyi forgalmazóját
a www.verderair.com weboldalon**

A telepítési és szerelési útmutatókért forduljon helyi, hivatalos Verderair® forgalmazójához.

VERDER
passion for pumps

