

Verderair

VA 20 Fémházas



VERDERAIR®

Leírás

A VA20 fémházas levegő működtetésű membránszivattyúk kiválóan használhatóak az ipar minden területén. Egyes speciális modellek hordószivattyúként is használhatóak. A szivattyúházat kétféle, míg a membránokat hatféle anyag közül választhatja ki, igényeinek megfelelően.

Előnyök

- ➔ Szárazon is önfelszívó
- ➔ Nem érzékeny a szárazon futásra
- ➔ Könnyen telepíthető, kezelhető és karbantartható
- ➔ Kevesebb állásidő
- ➔ Nem igényel olajozott levegőt
- ➔ Elakadásmentes levegőszelep

Műszaki adatok

Súly [kg]	Szivattyúház és levegőház	AP	3,9	
		SP	8,2	
Max. szívómagasság [mH ₂ O]		Szárazon	4,5	
		Nedvesen	7,6	
Hőmérséklet tartomány [°C]	Szivattyúház	Elasztomerek	Min. °C	Max. °C
	A, S	BN, HY, SP, TO	5	82
	A, S	TF, VT	5	107
Maximális szilárd anyag átbocsátás [mm]			2,5	
Maximális ajánlott viszkozitás (mPas)			5000	

SZIVATTYÚ KÓDOLÁS VA20 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7

No.1 Szivattyúház

- ⚠ A = Alumínium
- ⚠ S = Rozsdamentes acél

No.2 Központi ház

P = Polipropilén

No.3 Szeleppülék

- AC = Acetál
- PP = Polipropilén
- SS = Rozsdamentes acél

No.4 Szelepgolyók

- BN = Buna-N
- HY = Hytrel (TPE)
- SP = Santoprene
- SS = Rozsdamentes acél
- TF = PTFE
- VT = Viton (FKM)

No.5 Membránok

- BN = Buna-N
- HY = Hytrel (TPE)
- SP = Santoprene

- TF = PTFE
- VT = Viton (FKM)
- TO = PTFE/EPDM erősített

No.6 Csatlakozók

- TB = Menetes BSPT
- TN = Menetes NPT

No.7 Opciók

- OO = Standard
- OD = Nyitott alsó szívócsonk (*)
- RE = Távvézérelhető

(*) További információért, tekintse meg a különálló, VA15-20 hordószivattyúk műszaki adatlapját.

SZIVATTYÚ TÍPUS PÉLDA

VA20SP SS TF TF TN OO


Megjegyzés: Nem minden kombináció rendelhető

Verderair

VA 20 Fémházas




VERDERAIR®

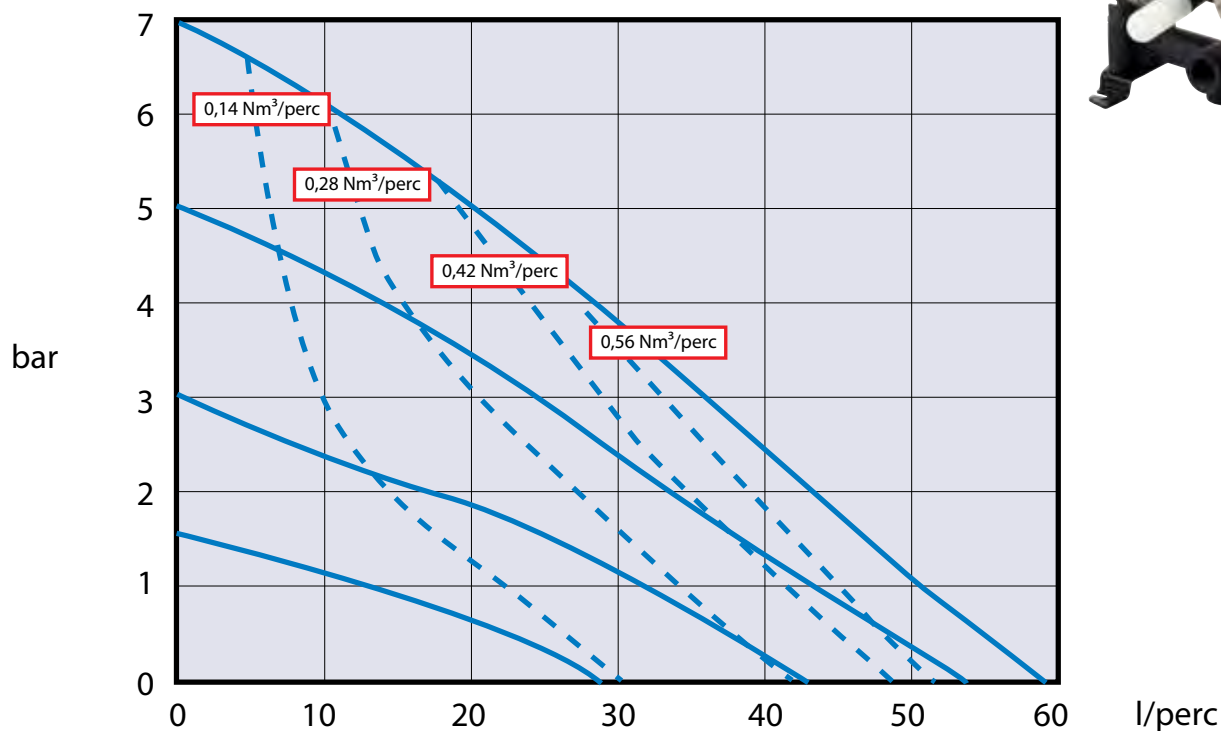

Levegő fogyasztás

20°C fokos vízzel mért értékek

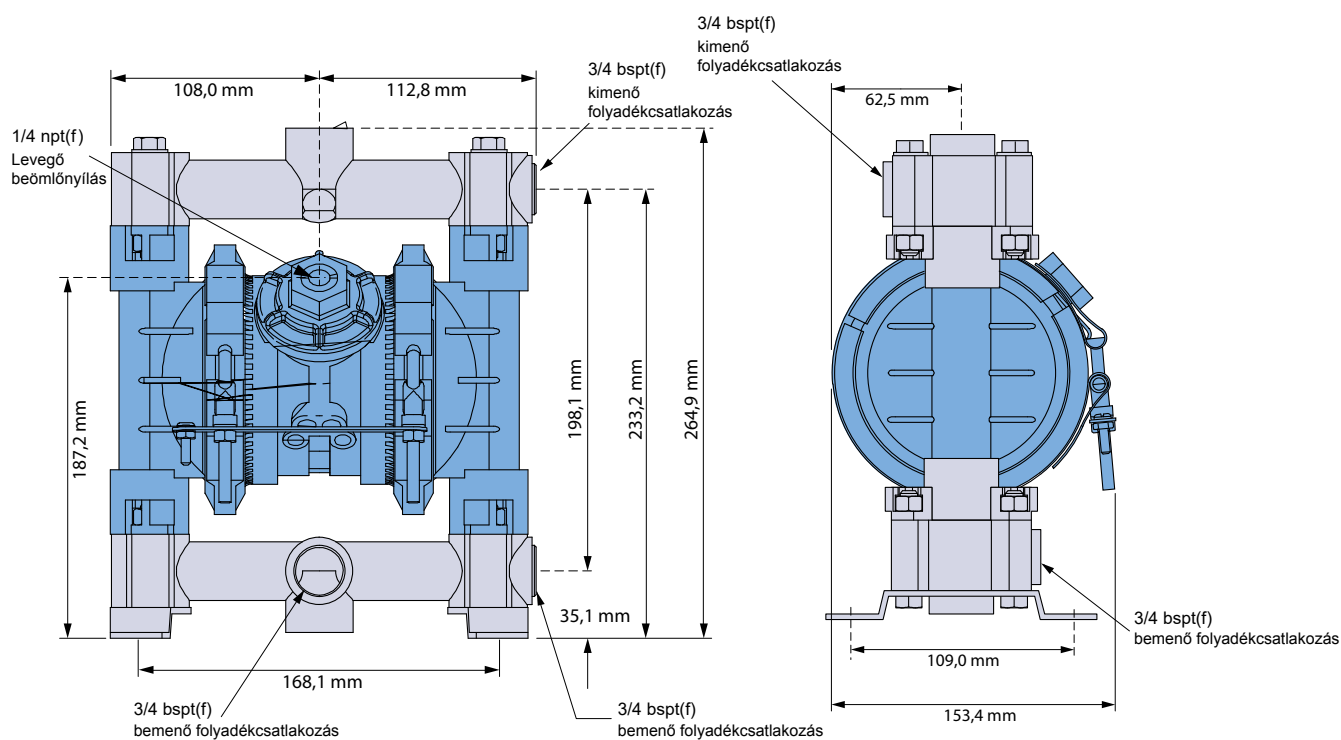

Minden méret mm-ben van megadva és csak tájékoztató jellegű.

**Keresse meg helyi forgalmazóját
a www.verderair.com weboldalon**

A telepítési és szerelési útmutatókért forduljon helyi, hivatalos Verderair® forgalmazójához.

VERDER
passion for pumps

