


Verderflex Dura 45



VERDERFLEX®

结构类型	组成材料	喷漆资料
泵壳	铸铁 (GG25)	绿色粉末喷涂
前盖面板	钢	粉末喷涂
观察窗	有机玻璃	
转盘	球墨铸铁(SG)	
转盘凸块	铸铝或其他定制材料	
(转盘连接无摩擦)		
轴承箱子	铸铁	绿色粉末喷涂
前轴承	双行球面滚子	
后轴承	深沟滚珠座圈	
传动轴	热处理钢	
轴封装置	氟橡胶 可选: PTFE	
安装架	钢	粉末喷涂
软管选择	天然橡胶 (NR) 可选: 丁腈橡胶 (NBR) 三元乙丙橡胶 (EPDM) 食品级丁腈橡胶 (NBRF), 氯磺化聚乙烯橡胶 (CSM)	
舷窗法兰	316标准不锈钢通用开槽法兰 适用于标准DIN PN16, ANSI 150# 和 JIS10K 可选: 304不锈钢 或 聚丙烯 或 PVDF内塞	
润滑剂	Verderlube – 甘油润滑剂 Verdersil – 硅树脂润滑剂	
总量 (包含标准GMU)	160 公斤	

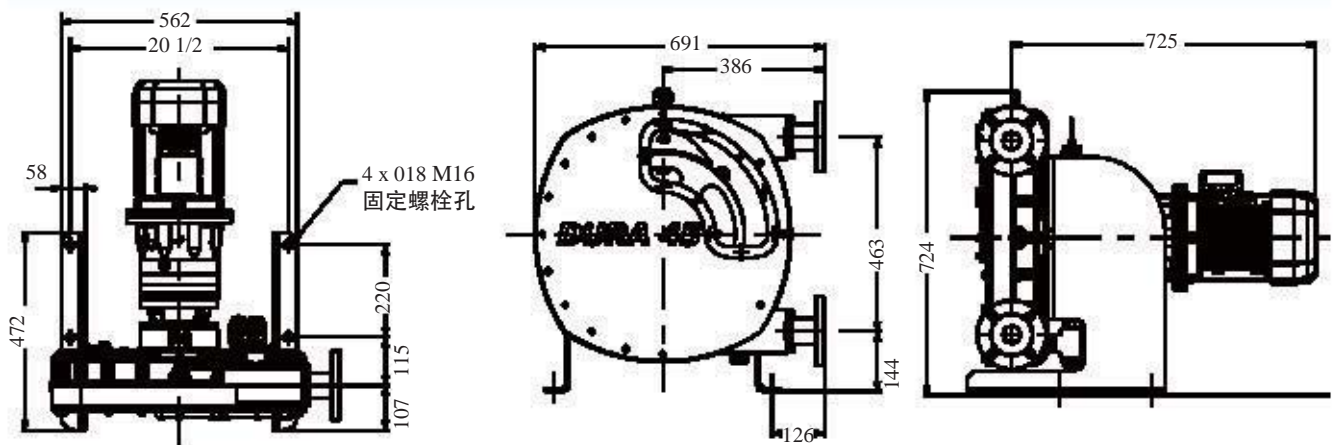


所有的尺寸都以毫米 (mm) 为单位
所有的尺寸和重量仅供参考

Verderflex Dura 45



标准泵装配50 赫兹电机并配有涡轮蜗杆减速箱，可装配变频器。

流量 l/hr	泵的转速 每分钟转速(RPM)	已安装的电机 功率千瓦(kW)	最大的承受压力 (Bar)
1,100	11	1.5	16
1,400	14	2.2	16
1,900	19	3.0	16
2,200	22	3.0	10
2,900	28	3.0	10
3,900	38	4.0	10
4,800	47	4.0	5
6,000	59	5.5	5
7,300	72	5.5	5
8,100	79	7.5	5
9,900	97	7.5	5

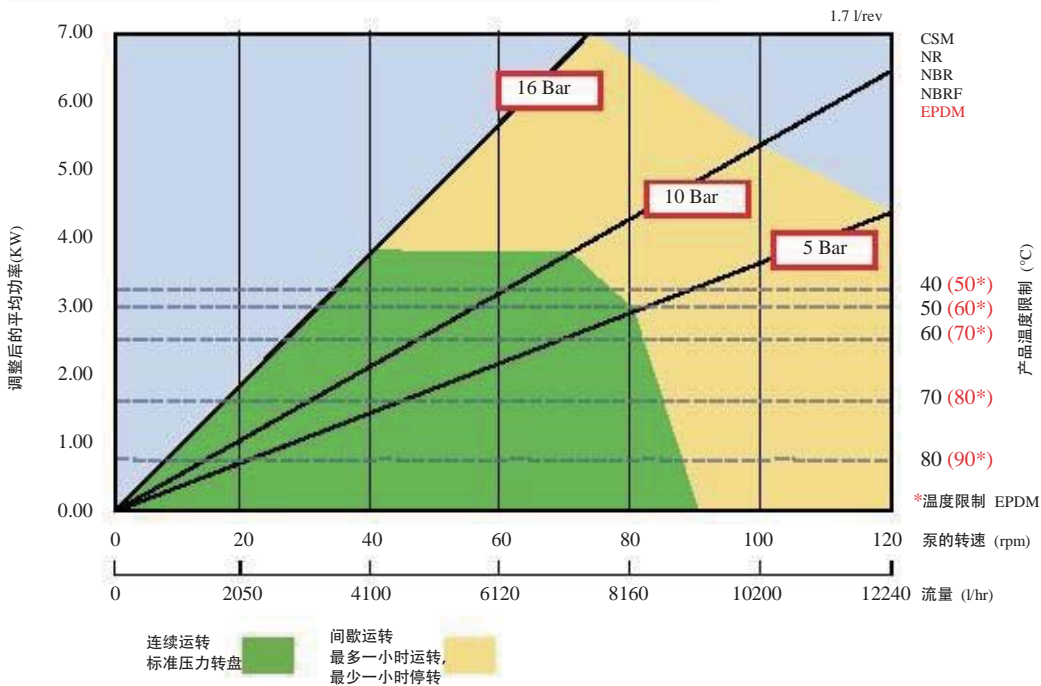

任何低于15Hz以下的使用，请提前咨询厂家。

上图所示的流量是使用没有吸水高度或排放压力的20°C水测定的。

根据吸入条件、排放压力、管道、泵送介质特性，实际流量会有所不同。

DURA泵的使用超过6Bar时请咨询厂家或者经销商。

VF_Techno_Rev04_2013_(cn)_Dura



弗尔德（上海）仪器设备有限公司
上海张江高科技园区毕升路299弄富海商务苑（一期）8栋
TEL +86(0)21 3393 2950 FAX +86(0)21 3393 2955
MAIL info@verder.cn WEB www.verder.cn

VERDER
passion for pumps