


Verderflex

Rapide R12

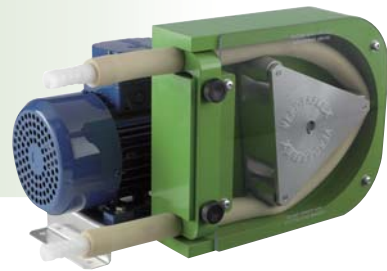

VERDERFLEX®

Verderflex Rapide R12 规格

标准速度	93及140 RPM
控件	变频器可选配
转子装配	阳极氧化铝, 并带有三个Nylatron® 滚轮
电压	230/400V 50Hz (单相, 可根据具体订单定制)
电机安装功率	0.18kW 50Hz
防护等级	IP55
标准管可选材料	弗尔德蠕动泵橡胶软管, 硅树脂
泵管尺寸	15.9 x 4.8 mm
重量	12kg

流量

软管	转速	流量ml/min	流量L/h
15.9 x 4.8	*56	5,600	336
15.9 x 4.8	*70	7,000	420
15.9 x 4.8	93	9,300	558
15.9 x 4.8	140	14,000	840



标称泵速以50Hz为基础运行

*56和70RPM为非标准速度



上图所示的流量是在无自吸无出口压力下的20°C水测定。

根据吸入条件、出口压力以及构成产品的元件不同, 实际流量也会有所不同。

Verderflex Rapide R12

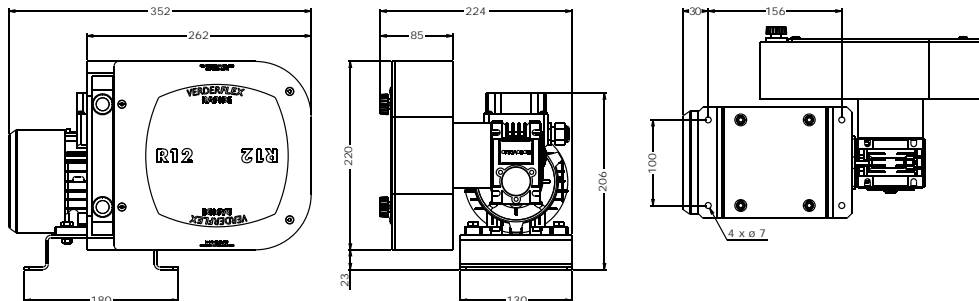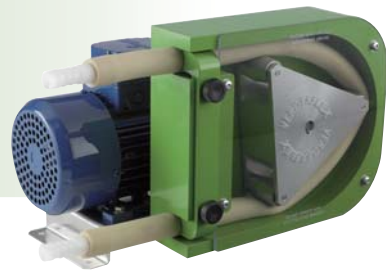

所有尺寸都以mm为单位
所有的尺寸和重量仅供参考

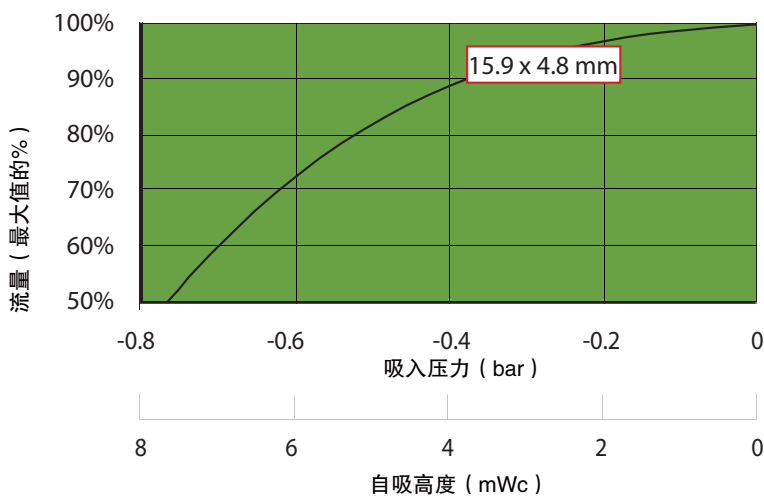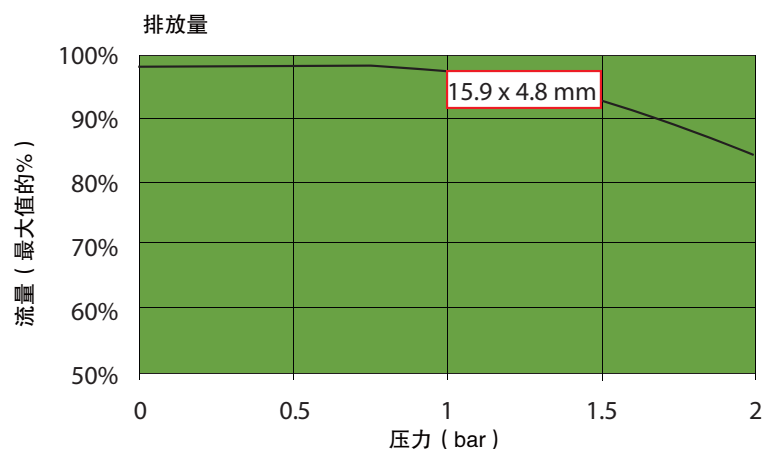

VF_Techno_Rev04_2013_(eu)_Rapide



弗尔德 (上海) 仪器设备有限公司
上海张江高科技园区毕升路299弄富海商务苑 (一期) 8栋
TEL +86(0)21 3393 2950 FAX +86(0)21 3393 2955
MAIL info@verder.cn WEB www.verder.cn

VERDER
passion for pumps