

Die Verderflex Rollit TP ist eine trockenlaufende Doppelkopf-Schlauchpumpe und für einen Druck bis zu 4 bar geeignet. Diese zuverlässige Schlauchpumpe benötigt kein Schmiermittel und ist bestens geeignet für feststoffhaltige Medien.



## Ihr Nutzen

- Selbstansaugend und Trockenlauffähig
- Unempfindlich gegenüber aggressiven und abrasiven Medien
- Teflon-Rollen für einen schonenden Pumpenbetrieb
- Keine Dichtungen und Ventile
- Zertifiziert nach FDA und ATEX

Technische Daten			
Max. Fördermenge	950 l/h	Max. Motorleistung	0,55 kW
Max. Drehzahl	165 U/min	Max. Temperatur	+80 °C*
Max. Differenzdruck	4 bar	Anschlüsse	DN15
Max. Feststoffgröße	12 mm	Gewicht (inkl. Antrieb)	55 kg
Max. Saughöhe	8 m		


\* 60 °C bei kontinuierlichem Betrieb, 80 °C im Intervallbetrieb

Bezeichnung	Werkstoff	Lackierung
Gehäuse	Aluminiumlegierung	RAL 6018 (grün) / RAL 7021 (schwarz)
Rotor	Aluminiumlegierung	
Rollen	Drei Teflon-Rollen, Kohlefaserverstärkt (25 %)	
Grundplatte	Stahl	RAL 7021 (schwarz)
Anschluss	Polypropylene-Schlauchtülle Optional: Edelstahl-Schlauchtülle (SS 316)	
Schlauch	Naturkautschuk (NR)	
Zubehör	Schlauchbruchüberwachung	




## Kennlinie

0 Bar 0.098 l/rev  
4 Bar 0.059 l/rev

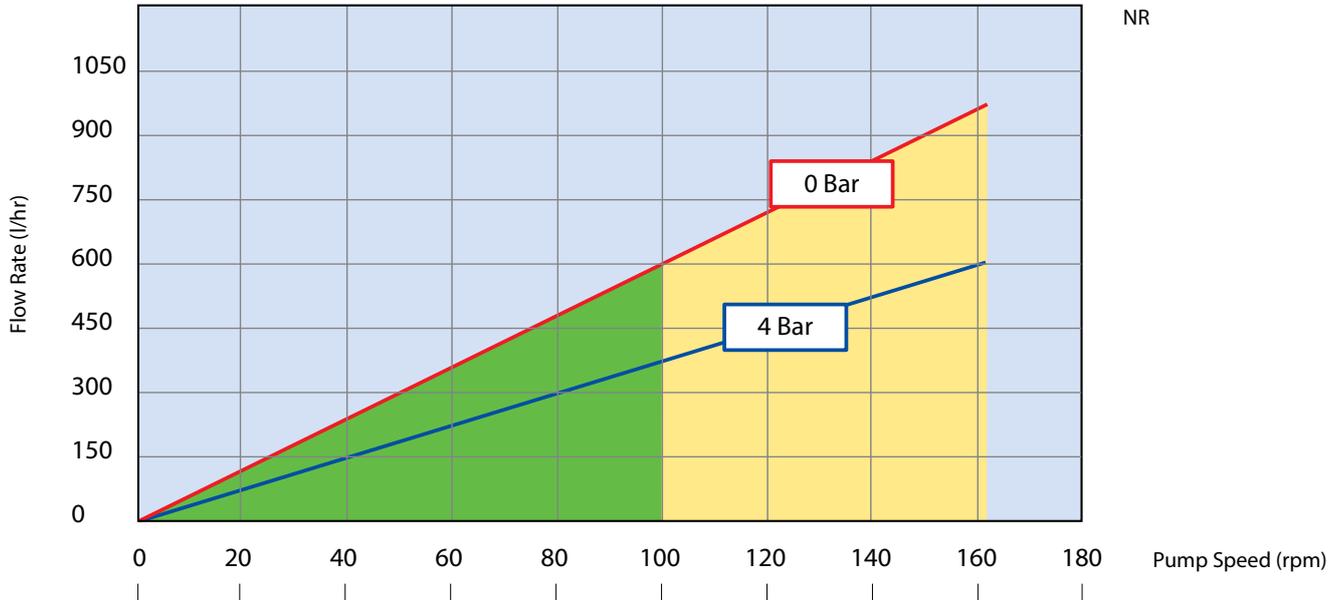

kontinuierlicher Betrieb (SP) Standard Rotor ■ SP Intervallbetrieb max. 1 Std. Laufzeit min. 1 Std. Pause ■

## Abmessungen

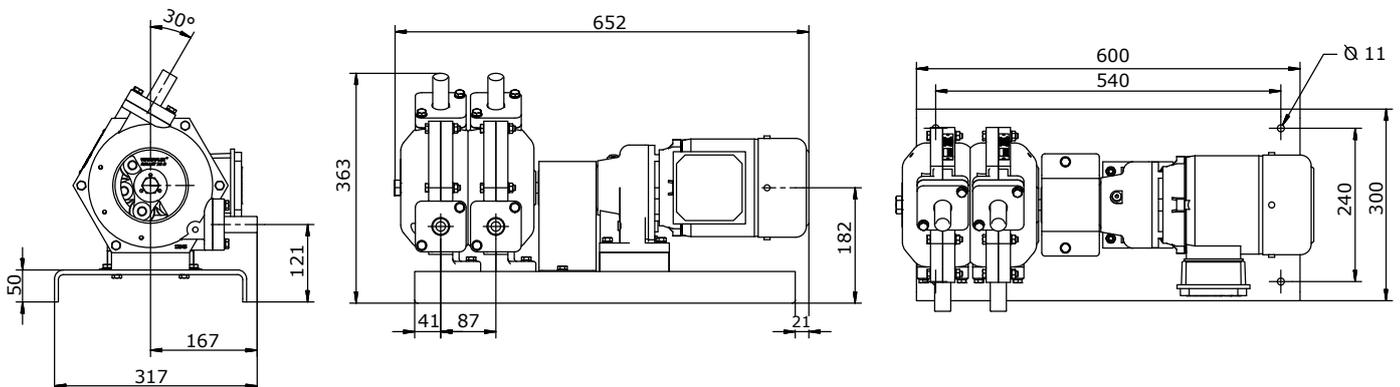

Rev-24-06-2016-DE

Angaben in mm

**VERDER DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG**  
 TEL +49 (0)2104 23 33-200  
 MAIL [info@verder.de](mailto:info@verder.de)  
 WEB [www.verder.de](http://www.verder.de)

**VERDER GmbH AUSTRIA**  
 TEL +43 (0)1 865 10 74-0  
 MAIL [office@verder.at](mailto:office@verder.at)  
 WEB [www.verder.at](http://www.verder.at)

**VERTRIEB SCHWEIZ**  
 TEL +41 (0) 61 331 33 13  
 MAIL [info@verder.ch](mailto:info@verder.ch)  
 WEB [www.verder.ch](http://www.verder.ch)

**VERDER**  
 passion for pumps