



VERDERFLEX ROLLIT **SCHLÄUCHE**

Naturkautschuk | Neoprene | Naturkautschuk FDA | Verderprene



VERDERFLEX[®] ROLLIT

Die grüne Schlauchpumpe



Verderflex Rollit Schläuche

Verderflex Rollit Schläuche wurden speziell für Trockenläufer-Schlauchpumpen entwickelt. Dank der optimalen Materialauswahl wird eine lange Lebensdauer sowie ein geringer Energieverbrauch erreicht.

Verderflex Rollit Schläuche sind in drei Ausführungen erhältlich: ein Standard- und ein Hygiene-Schlauch bis 2 bar sowie ein Hochdruck-Schlauch bis 4 bar.

Schlauchausführungen

Standard-Schlauch bis 2 bar

Schläuche für einen Druck bis 2 bar haben eine Führungsnut auf der Außenfläche. Verfügbar in Naturkautschuk, Neoprene und Naturkautschuk FDA.

Hochdruck-Schlauch bis 4 bar

Der Schlauch für die Hochdruck-Ausführung der Verderflex Rollit ist für einen Druck bis 4 bar ausgelegt und hat ein komplett rundes Profil.

Hygiene-Schlauch bis 2 bar

Der Verderprene Hygiene-Schlauch aus einem speziell für Verder angefertigtem Werkstoff ist für einen maximalen Druck von 2 bar ausgelegt. Der Schlauch entspricht den Anforderungen der FDA.

Schlauchmaterialien

Naturkautschuk (NR)

Naturkautschuk wird bei den meisten Standardanwendungen eingesetzt. Er ist geeignet für den Einsatz bei leicht korrosiven oder sehr abrasiven Flüssigkeiten. Der Schlauch ist sowohl in einer Standard- als auch Hochdruckausführung erhältlich.

Neoprene (CR)

Neoprene ist ein alternatives Schlauchmaterial für ölige Flüssigkeiten. Erhältlich als Standard-Schlauch bis 2 bar.

Naturkautschuk FDA (FN)

Der Naturkautschuk FDA Schlauch entspricht den Anforderungen der FDA und ist ideal für Getränke- und Lebensmittelanwendungen geeignet. Erhältlich in der Standard-Ausführung bis 2 bar.

Verderprene (VP)

Der beige Verderprene-Schlauch wurde speziell für Einsätze im Lebensmittelbereich und dort, wo die Produktqualität nicht durch den Eintrag schwarzer Partikel beeinträchtigt werden darf, entwickelt. Er entspricht den Anforderungen der FDA und ist für den Einsatz in der Verderflex Rollit Hygienic bis 2 bar geeignet.



Schlauchübersicht

Schlauch ID	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Neoprene	Naturkautschuk (FDA)	Verderprene (FDA)
	2 bar	4 bar	2 bar	2 bar	2 bar
10 mm	114.100001	-	114.100002	114.100003	-
15 mm	114.100004	114.100056	114.100005	114.100006	114.100094 (19)
25 mm	114.100007	114.100057	114.100008	114.100009	114.100095 (30)
35 mm	114.100010	114.100058	114.100011	114.100012	114.100096 (35)
50 mm	114.100013	-	114.100014	114.100015	-


Verderflex Rollit Pumpen

Die Verderflex Rollit Pumpen sind Rollenschlauchpumpen die kein zusätzliches Schmiermittel benötigen. Sie sind auch als Hochdruck- und Doppelkopfvariante lieferbar. Der langlebige Schlauch kann sehr schnell gewechselt werden.

Die Verderflex Rollit sind bestens geeignet für Anwendungen in der chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaherstellung, Baugewerbe, Umweltaufgaben und vieles mehr.



Weitere Informationen zu den Verderflex Rollit Schläuchen finden Sie auf www.verderliquids.com

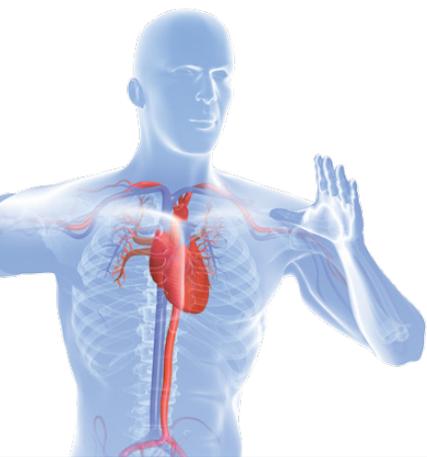

Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort auf www.verderliquids.com

VERDER DEUTSCHLAND
TEL +49 (0)2104 23 33-200
MAIL info@verder.de

VERTRIEB SCHWEIZ
TEL +41 (0)61 331 33 13
MAIL info@verder.ch

VERDER AUSTRIA
TEL +43 (0)1 865 10 74-0
MAIL office@verder.at

AT Wien BE Aartselaar/Diksmuide/Zedelgem BG Sofia CH Basel CN Shanghai CZ Praha
DE Haan/Kassel DK Rødovre FR Eragny s/Oise GB Castleford HU Budapest IE Kanturk
IN Pune IT Vazia NL Groningen/Vleuten PL Katowice RO Bucuresti/Sibiu SK Bratislava
TH Bangkok US Macon (GA) ZA Northriding