

VERDERFLEX VP2-HT CHLOR

Mess-, Regel- und Dosieranlage für die Schwimmbadpflege



Beschreibung

Peristaltische Dosierpumpe mit integrierter Steuereinheit zum Messen und Regeln des Chlor Wertes, mittels PPM-Messung. Die VP2-HT verfügt über eine zusätzliche Lagerung im Frontcover, welche die Lebensdauer und Leistung erheblich verbessert.

Eigenschaften

- Messen und Regeln vom Chlor-Wert
- PPM Messung
- Alarm bei Überdosierung
- Start-Verzögerung
- Alarm LED
- STAND-BY
- Fast-Prime Modus
- Schlauchbruchsensor
- Niveauschalter-Eingang
- AN/AUS Schalter
- Schuko Stecker
- Schutzklasse IP 55
- Frontcover mit Schnellverschluss
- Schnelle und Simple Wartung
- Einfache Programmierung

Dosierprogramme

- Manuell
- ON/OFF
- Proportional

Anzeige

- LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchflussanzeige in %
- Passwort-Schutz

Optionen

- Drei-Rollen-Rotor
- Temperaturfühler-Eingang
- Durchflussschalter-Eingang
- Alarm-Ralay-Ausgang

Technische Daten

Pumpengehäuse	PP verstärkt mit 30% Fiberglas	Rollen	Delrin
Schlauch	Santoprene	Stromversorgung	90 - 250 VAC, 50 – 60 Hz
Anschluss	PP Ringmutter 4 x 6 mm	Sonden-Stecker	BNC / HTP

Model	Max. l/h	Max cm3/min	Druck (bar)	Schlauch ø mm	Leistungs-aufnahme(Watt)	U/min.	Gewicht (kg)
03-01*	3.0	50	1	5.8 x 9.3	20	20	0.9
06-01*	6.0	100	1	5.8 x 9.3	20	48	0.9
12-01*	12.0	200	1	5.8 x 9.3	20	104	0.9


* 20% weniger Durchflussmenge mit 3-Rollen-Rotor. Für Informationen zum 3-Rollen-Rotor wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

VERDERFLEX VP2-HT CHLOR

Mess-, Regel- und Dosieranlage für die Schwimmbadpflege



Abmessungen (in mm)

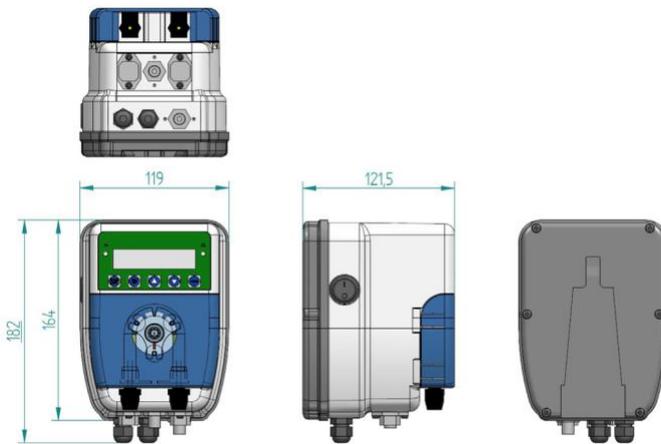

Standard Lieferumfang

PP-VL-VT 1/2" Impfventil	PP-VL-VT 1/2" Fußventil	Förderschlauch 2 m PE 4x6	Saugschlauch 2 m PVC 4x6

Optionales Zubehör

Sonden	Messbereich (PPM)	Messgenauigkeit (ppm)	Durchfluss (l/h)	Körper	Elektrode	Temperatur (°C)	Anschluss	Kabellänge (m)	Gegendruck (bar)
 PRO-CG CL3	0 - 5	0.01	60	Kupfer	Platin	5-40	BNC	1.5	2
 PRO-CP CLI B / PRO-CP CLO M	0-2/0-20	0.01	60	PVC	Gold	0-45	HTP	1.5	1

CG CL3 (Kupfer und Platin). Für Schwimmbäder mit Hypochlorit, bis zu 50 ppm.

RO CP CLI B für Chlormessungen nahe 0,00 p.p.m. (niedrige Chlorkonzentration)

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter www.verderliquids.com

Konstruktions-, Installations- und Bodenmontagezeichnungen erhalten Sie von Ihrem Verderflex® Vertragshändler.

