

# VERDERFLEX Dosier-Schlauchpumpe Smart S30

## Beschreibung

Die Verderflex Smart ist eine moderne, zuverlässige und robuste Niederdruck-Schlauchpumpe.

Die Smart zeichnet sich durch ihren innovativen und einzigartigen Easy-Fit Schlauchsattel aus. Die Easy-Fit Einhandbedienung des Schlauchsattels ähnelt dem eines Skiverschlusses und ermöglicht einen Schlauchwechsel in Sekundenschnelle. Dabei kann der Schlauch von oben eingelegt werden. Durch die selbstjustierenden Schlauchklemmen ist die Pumpe nach dem Einlegen des Schlauches sofort betriebsbereit.



## Ihr Nutzen

- Einfacher und schneller Schlauchwechsel
- Innovatives und robustes Design
- Einfache Bedienung
- Ausgezeichnete und präzise Dosierung
- Diverse Schlauchmaterialien
- Knickfreie „In-line“ Schlauchführung
- Erweiterbar auf max. 4 Pumpenköpfe
- Lange Schlauchlebensdauer
- Selbstansaugend und trockenlauffähig

Gewicht	22 kg
Spannung	115 / 230 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	250 W


## Technische Daten

	Modell B	Modell C	Modell L
Max. Umdrehungen	240 U/min	240 U/min	240 U/min
Verstellbereich	100 : 1	100 : 1	100 : 1
max. Kanäle	4	4	4
Extern ansteuerbar	x	0-10 V / 4 - 20 mA	0-10 V / 4 - 20 mA
PC Signale	x	x	√
Kalibrierung möglich	x	x	√
Anti-Drop-Funktion	x	x	√
Schutzart	IP55 / NEMA4	IP55 / NEMA4	IP55 / NEMA4
Schnellstart-Funktion	x	√	√

Modell B	Standard Ein/Aus, Links/Rechts
Modell C	Extern ansteuerbare Variante
Modell L	Programmierbare Dosierfunktionen

# VERDERFLEX Dosier-Schlauchpumpe Smart S30

## Abmessungen

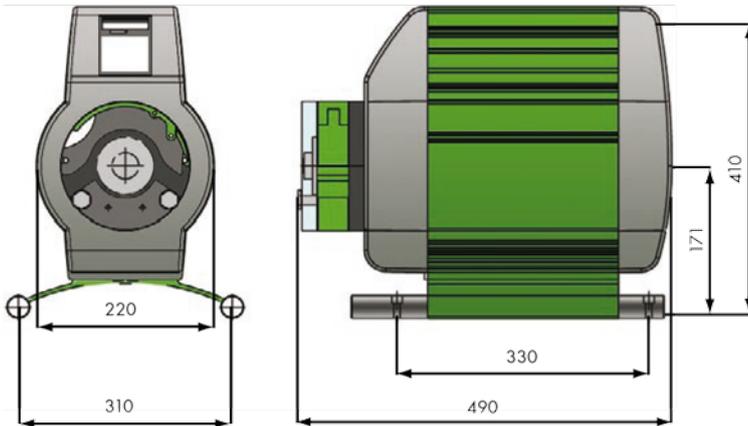

## Fördermengen

	3,2 x 6,4 mm	3,2 x 9,6 mm	3,2 x 12,7 mm	3,2 x 15,9 mm
<b>min. Fördermenge</b>	65 ml/min	70 ml/min	200 ml/min	280 ml/min
<b>max. Fördermenge</b>	1500 ml/min	2800 ml/min	4700 ml/min	6900 ml/min

