

VERDERGEAR Process made by Liquiflo Zahnradpumpe Max M3

Beschreibung

Verdergear Zahnradpumpen sind hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Fluidförderung für Gefahrgüter oder teure Chemikalien geeignet. Sie arbeiten pulsationsfrei und ohne Leckagen.

Die Max-Serie ist mit schrägverzahnten Zahnradern und verjüngten Schleißplatten ausgestattet, die eine ruhigere und gleichmäßigere Förderung bei anspruchsvollen Medien ermöglichen. Die schrägverzahnten Zahnräder reduzieren zusätzlich das Abreißen der Zahnradflanken bei großen Gegenkräften und ermöglichen so die hohen Drücke. Die einzigartige, robuste Bauweise von Gehäuse, Wellen und Lagerung ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer, auch bei Hochdruck-Anwendungen bis 24 bar.



Ihr Nutzen

- Pulsationsfreie Förderung
- Sehr zuverlässig
- Hohe Dosiergenauigkeit
- Heavy-Duty-Konstruktion für lange Lebensdauer
- Einfache Wartung

Anwendungsgebiete



- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Forschung und Entwicklung
- Lebensmittelindustrie
- Papierindustrie
- Textilindustrie
- Umwelttechnik

Technische Daten

Max. Fördermenge	13,1 l/min
Anschlüsse	½" BSPT
Max. Differenzdruck	24 bar
Temperaturbereich	-40 bis +260 °C
Max. Viskosität	100.000 mPas
Saughöhe	1,2 m
Gewicht	17,9 kg

VERDERGEAR Process made by Liquiflo Zahnradpumpe Max M3

Kennlinie

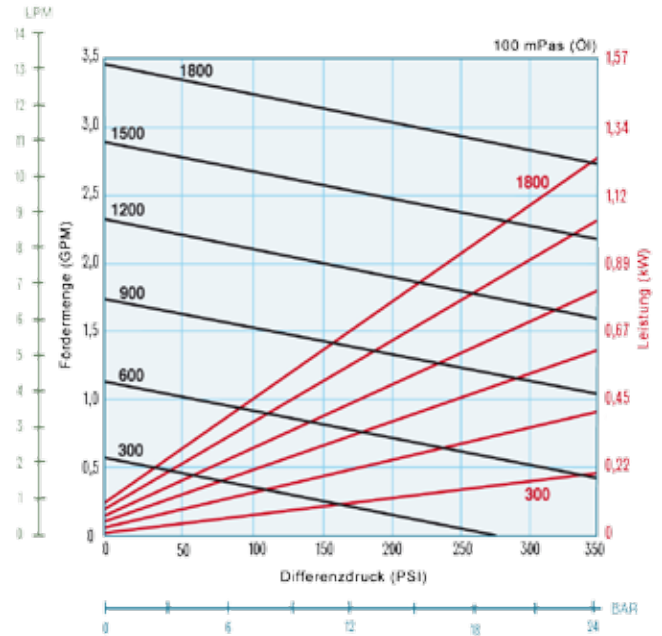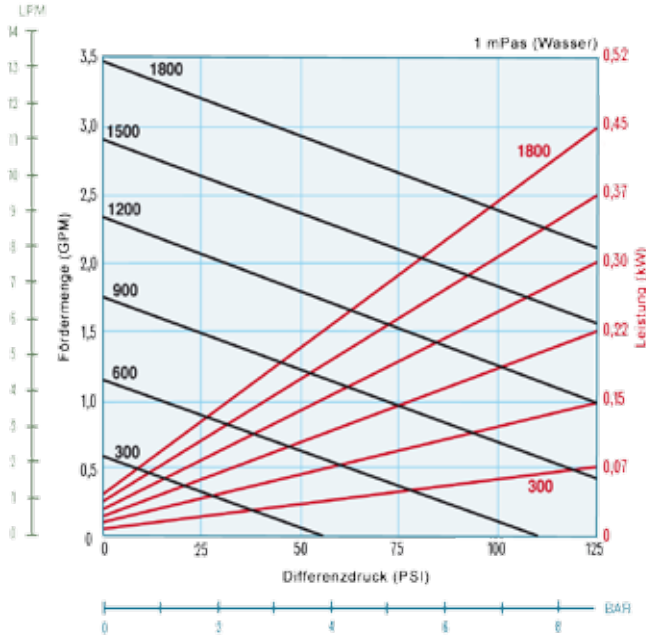

Abmessungen

