


# VERDERGEAR Process made by Liquiflo Zahnradpumpe Max M6

## Beschreibung

Verdergear Zahnradpumpen sind hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Fluidförderung für Gefahrgüter oder teure Chemikalien geeignet. Sie arbeiten pulsationsfrei und ohne Leckagen.

Die Max-Serie ist mit schrägverzahnten Zahnradern und verjüngten Schleißplatten ausgestattet, die eine ruhigere und gleichmäßigere Förderung bei anspruchsvollen Medien ermöglichen. Die schrägverzahnten Zahnräder reduzieren zusätzlich das Abreißen der Zahnradflanken bei großen Gegenkräften und ermöglichen so die hohen Drücke. Die einzigartige, robuste Bauweise von Gehäuse, Wellen und Lagerung ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer, auch bei Hochdruck-Anwendungen bis 24 bar.

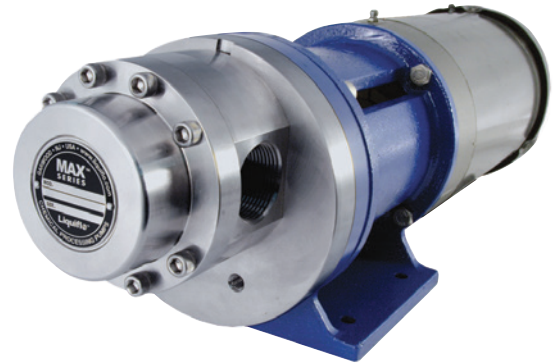

## Ihr Nutzen

- Pulsationsfreie Förderung
- Sehr zuverlässig
- Hohe Dosiergenauigkeit
- Heavy-Duty-Konstruktion für lange Lebensdauer
- Einfache Wartung

## Anwendungsgebiete



- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Forschung und Entwicklung
- Lebensmittelindustrie
- Papierindustrie
- Textilindustrie
- Umwelttechnik

## Technische Daten


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Max. Fördermenge    | 46 l/min        |
| Anschlüsse          | 1" BSPT         |
| Max. Differenzdruck | 24 bar          |
| Temperaturbereich   | -40 bis +260 °C |
| Max. Viskosität     | 100.000 mPas    |
| Saughöhe            | 2,1 m           |
| Gewicht             | 24,5 kg         |

# VERDERGEAR Process made by Liquiflo Zahnradpumpe Max M6

## Kennlinie

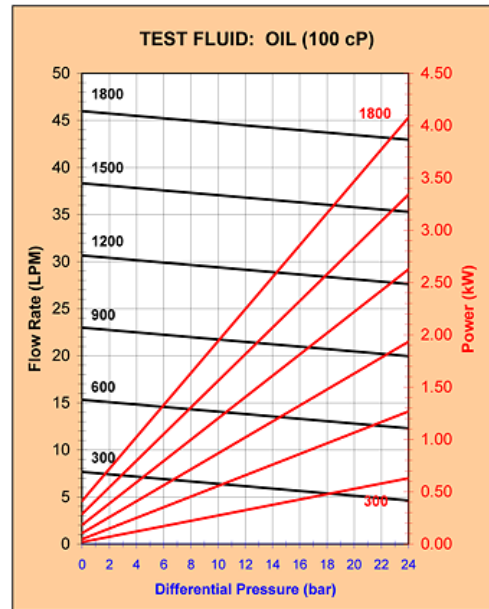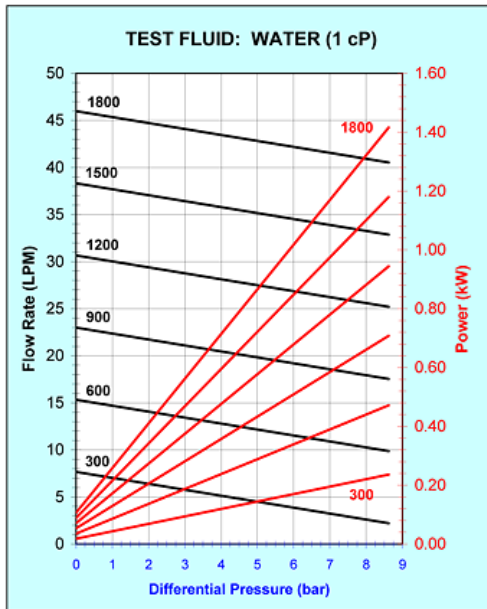

## Abmessungen

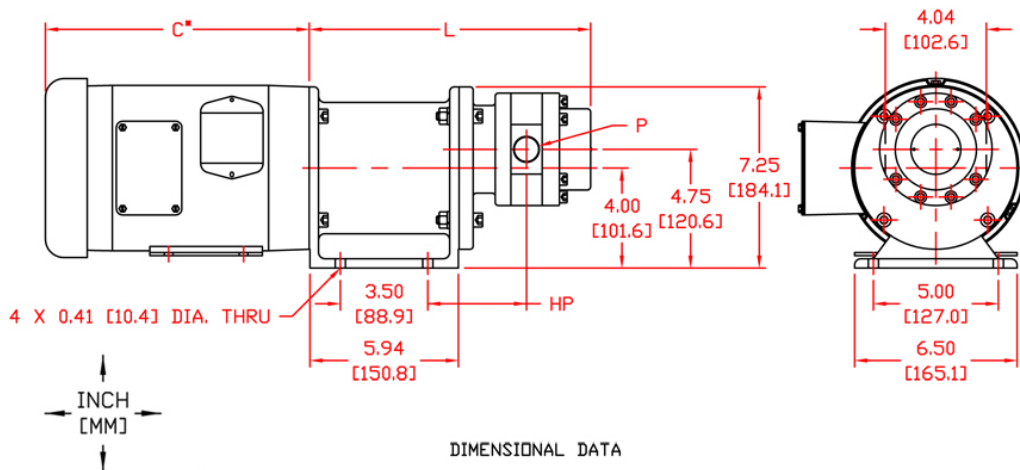

| PUMP MODELS | PORT SIZE THREADED (P) <sup>1)</sup> | PORT SIZE FLANGED (P) |     | LENGTH (L)    | PORT TO HOLE (HP) |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|---------------|-------------------|
|             |                                      | ANSI                  | DIN |               |                   |
| UNITS       | in                                   | in                    | mm  | in [mm]       | in [mm]           |
| M5          | 3/4                                  | 3/4                   | 20  | 11.26 [286.0] | 3.94 [100.1]      |
| M6          | 1                                    | 1                     | 25  | 11.63 [295.4] | 4.13 [103.3]      |
| M7          | 1-1/4                                | 1-1/4                 | 32  | 12.01 [305.0] | 4.32 [109.8]      |
| M8          | 1-1/2                                | 1-1/2                 | 40  | 12.51 [317.8] | 4.57 [116.1]      |

NOTES:  
1) THREADED PORTS ARE NPT OR BSPT.