

VERDERGEAR Zahnradpumpe VGS430, 230 V

Beschreibung

Verdergear Zahnradpumpen sind hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Fluidförderung für Gefahrgüter oder teure Chemikalien geeignet. Sie arbeiten pulsationsfrei und ohne Leckagen.

Diese magnetisch angetriebenen Zahnradpumpen haben keine Wellenabdichtungen und sind daher absolut leakagefrei. Die Pumpen eignen sich hervorragend, um Kleinstmengen präzise und reproduzierbar zu dosieren.

Diese Pumpe ist mit einem 230 V (1 Phase) Motor ausgestattet, der über einen angebauten Frequenzumrichter und einen Fremdlüfter verfügt. Ein Sonderklemmkasten enthält ein Potentiometer, Netzschalter ein/aus, einen rechts/links Schalter und einen Start/Stop Schalter. Optional ist ein Bedienteil zur Parametrierung des Frequenzumrichters verfügbar. Die externe Ansteuerung ist über 0 - 10 V, 4 - 20 mA standardmäßig möglich. Optional ist eine RS485 Schnittstelle, PROFIBUS oder CANopen Anbindung verfügbar. Der 0,37 kW Motor ermöglicht Drehzahlen zwischen 0 und 4.500 U/min bei einem konstanten Drehmoment.



Ihr Nutzen

- Pulsationsfreie Förderung
- Sehr zuverlässig
- Hohe Dosiergenauigkeit
- Korrosionsbeständige Werkstoffe
- Selbstansaugend
- Sehr servicefreundlich
- Großer Verstellbereich
- Kein externer Frequenzumrichter nötig
- Ein Motor für verschiedene Pumpenköpfe

Anwendungsgebiete

- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Forschung und Entwicklung
- Lebensmittelindustrie
- Papierindustrie
- Textilindustrie
- Umwelttechnik

Technische Daten

Drehzahlbereich	0 - 4.500 U/min
Fördermenge	430 l/h bei 3.000 U/min
Max. Differenzdruck	10 bar
Max. Systemdruck	34 bar
Temperaturbereich	-46 bis +176 °C (Zahnrad-Trimmmung ab 60 °C)
Viskosität	1 - 2.000 mPas*
Anschlüsse	3/8 " NPT
Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Werkstoff O-Ringe	PTFE (optional Viton)
Werkstoff Zahnräder	PEEK (optional PPS)
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl 316 (optional Hastelloy, Titan)


* höhere Viskositäten auf Anfrage möglich

Optionen

- Schnittstellenadapter RS485 / RS232
- Feldbusanbindungen, z. B. PROFIBUS oder CANopen
- PC-Bedienprogramm (DrivePAR)
- Bedieneinheit
(mit Klartextanzeige und Menüführung zur schnellen und einfachen Parametrierung. Parametersätze können zwischen mehreren Antrieben durch ein Verbindungskabel übertragen werden.)


VERDERGEAR Zahnradpumpe VGS430, 230 V

Kennlinie

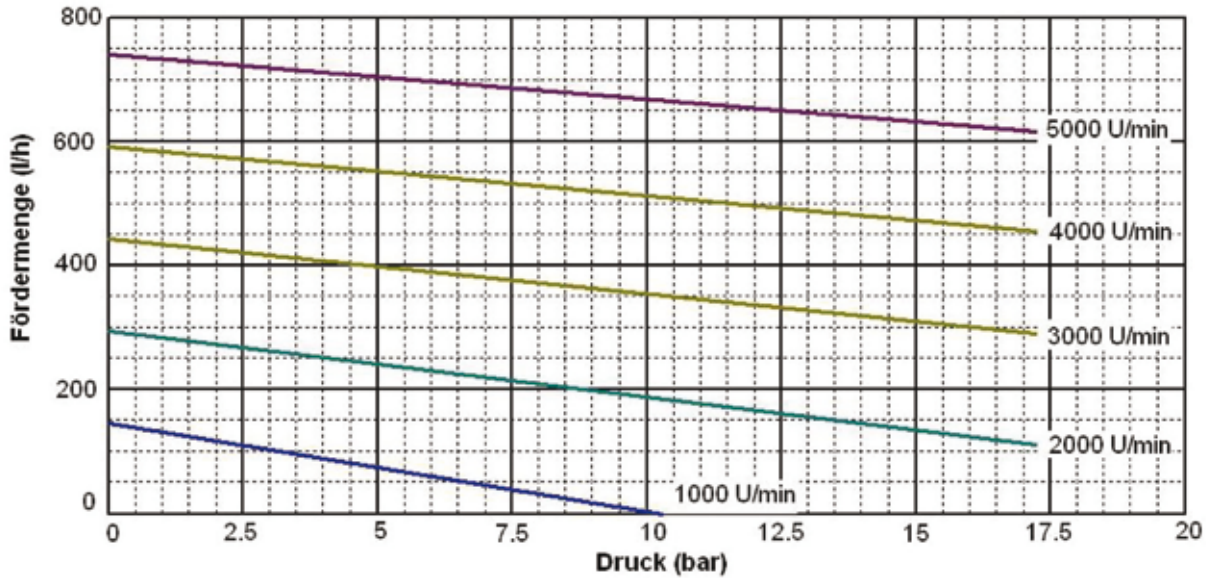

Die dargestellten Kennlinien gelten für: 1 bar Saugdruck; 20°C Medientemperatur; 1 cSt Medienviskosität

Abmessungen

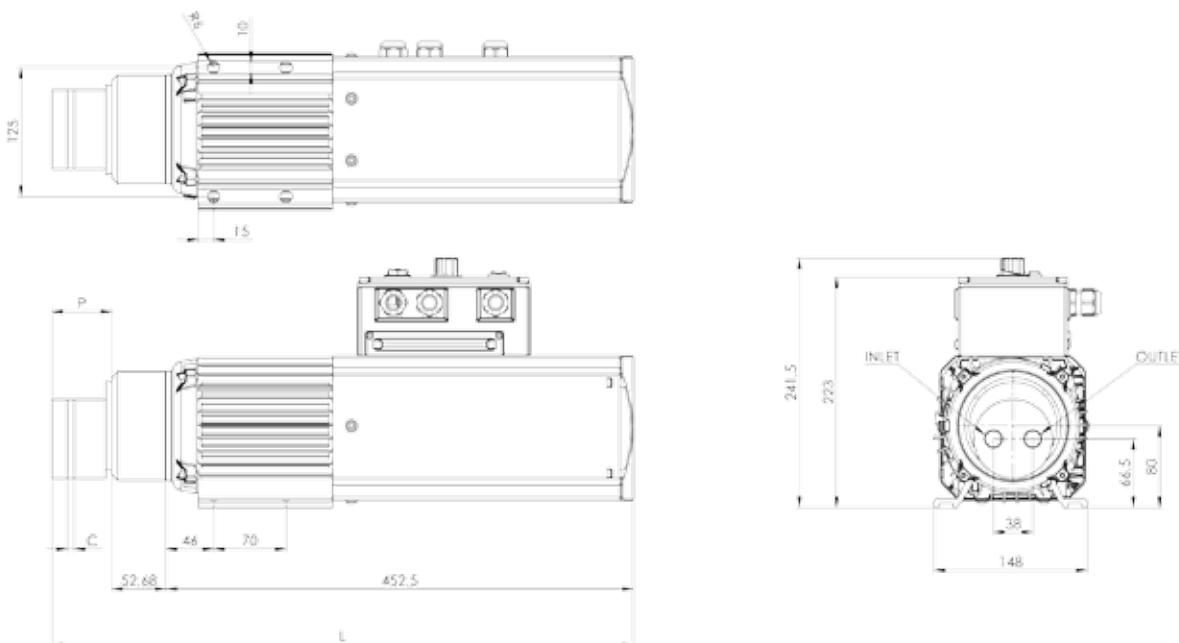

Modell	C	P	L	Inlet	Outlet
VGS430	7,9 mm	46 mm	551,18 mm	3/8" NPT	3/8" NPT